



1

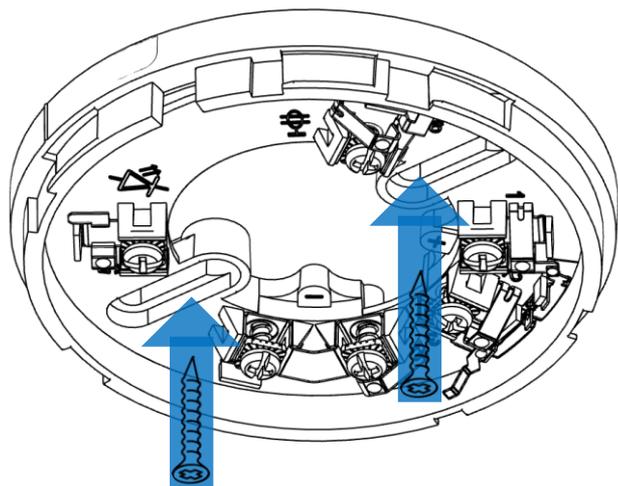

Закрепите базу на ровной поверхности и заведите провода внутрь корпуса базы

2

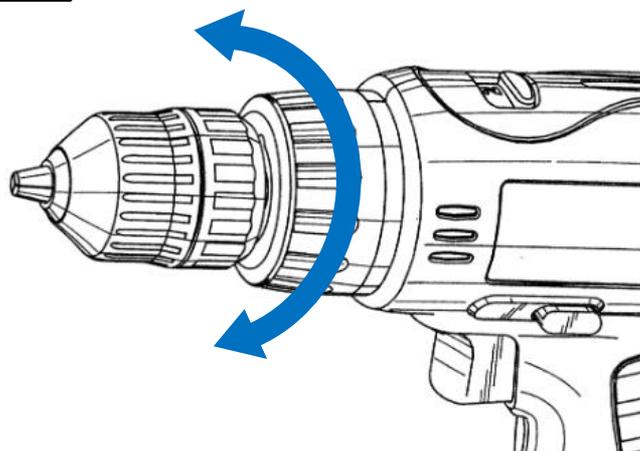


Выставьте усилие на инструменте от **0,8** до **1,8 Н/м**



Превышение усилия может повредить резьбовое соединение и сорвать крепление винта!


3

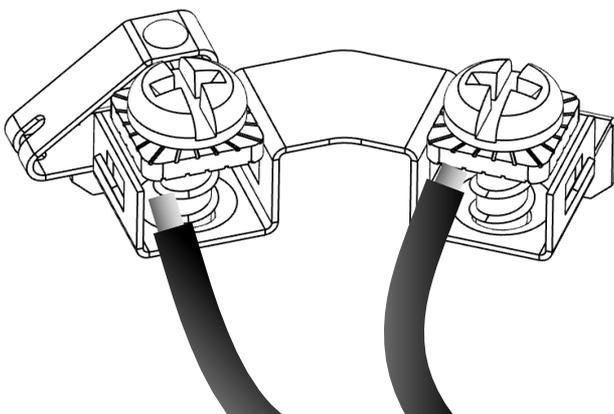

Допустимое сечение проводов:  
**0,5 мм<sup>2</sup> – 2,5 мм<sup>2</sup>**

Вставьте провода в клеммы в соответствии со схемой подключения

4

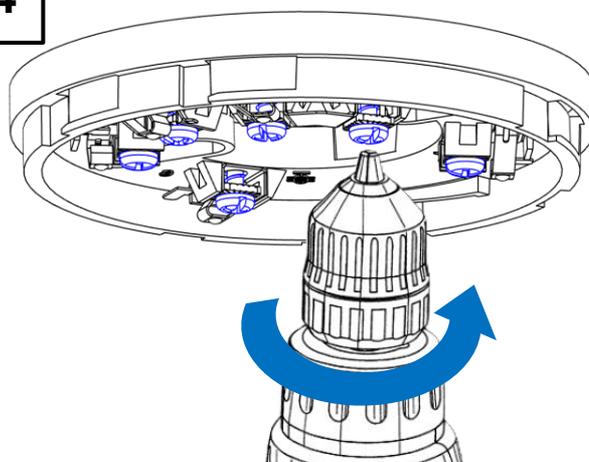

Обеспечьте затяжку винтов на клеммах с усилием не превышающим **1,8 Н/м**



Превышение усилия может повредить резьбовое соединение и сорвать крепление винта!